




Meetinstructies plisséhordeur Unilux

In de dag meten:

Zijaanzicht kozijn



Bovenaanzicht kozijn

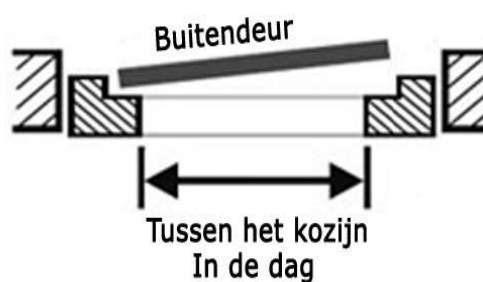


Op de dag meten:

Zijaanzicht kozijn



Bovenaanzicht kozijn

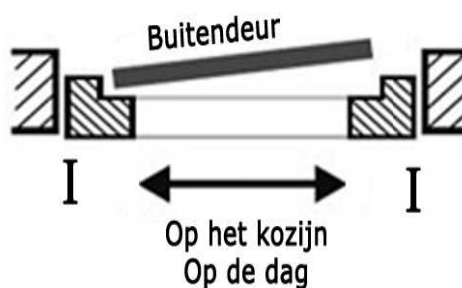



Opmeten breedte deur:

Meet de breedte van de deuropening, dus de ruimte tussen het kozijn(dagmaat). Voor het meten op de het kozijn meet u de gewenste breedte van de plissehordeur tot 5 cm over het kozijn afhankelijk van de situatie. Let op voor eventuele profielen om de hordeur mee te monteren. Dit is alleen nodig bij een op de dag montage.

U kunt kiezen uit twee standaard breedtes: 96 cm. of 130 cm.

U kunt de koof zelf makkelijk op maat zagen met een ijzerzaag zie hiervoor de montage handleiding.

Opmeten hoogte deur:

Meet de hoogte van de deuropening in de dag van de drempel tot het kozijn aan de bovenkant. Voor meten op de dag meet u van de vloer tot aan de benodigde hoogte van de plissehor. Dit kan zijn tot de bovenzijde kozijn of tot het plafond.

Er zijn standaard hoogtematen die oplopen met telkens 3 cm. Selecteer bij uw bestelling de juiste hoogte maat. De hoogte is niet inkortbaar maar past altijd in de aangegeven maatrang.

Loopt de drempel/onderdorpel van uw kozijn schuin?

Als de drempel van uw kozijn schuin afloopt, kunt u een schuine onderstrip meebestellen. De schuine onderstrip maakt de schuine drempel kunstmatig recht.

De hoogte bij een schuin aflopende drempel meet u op het hoogste deel van de drempel. Dus de kortste maat.

Heeft uw deur isolatieglas?

Als de deur isolatieglas heeft dan zitten er op de binnenkant van de deur waarschijnlijk dikke glaslatten die naar binnen uitsteken. Als de buitendeur sluit mogen deze glaslatten uw hordeur cassette straks niet wegdrücken of afknellen. Controleer dus goed of er genoeg ruimte is voor de hordeur cassette in gesloten toestand. De hordeur cassette in gesloten toestand is ca. 8 cm voor de hordeur van 96 cm. De hordeur cassette in gesloten toestand is ca. 10 cm voor de hordeur van 130 cm.

Heeft u openslaande deuren?

U kunt dan twee plisséhordeuren bestellen die naar elkaar toe sluiten.

Bestel ook een doorlopende bovengeleider incl. magneetband. Dit magneetband zit bij de bovengeleiderset en zorgt ervoor dat de hordeuren aan elkaar gaan kleven bij het sluiten. U kunt de bestaande borstelstrip er makkelijk uitschuiven en de deze vervangen door de magneetband. Let er wel op dat u de goede kanten tegen elkaar zet, want anders stoten ze elkaar juist af.